


Monteringsanvisning

Art.nr 607214

Gungande däck art.nr. N.3

Version -

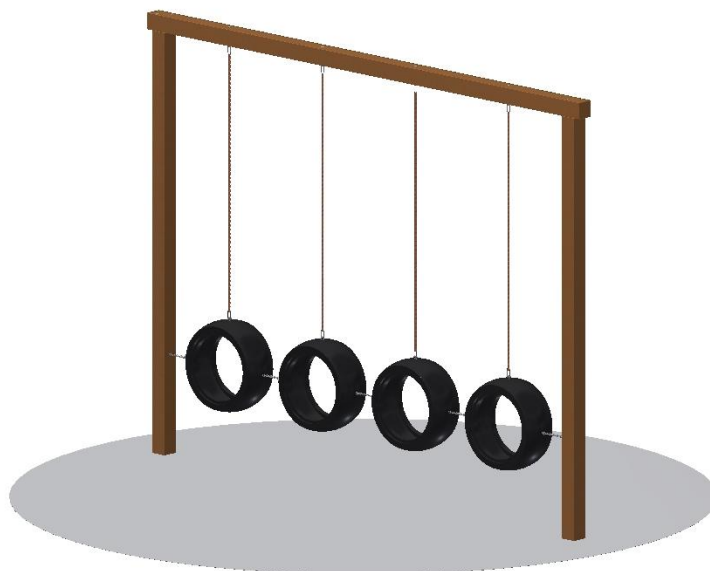

Art.namn	Enhet	Antal
Stolpar 120x120x3860	St	2
Överliggare 120x120x4200	St	1
Vagnsbult M8x60 Galvad	St	8
Bricka 10,5x22x2 Galvad	St	8
Mutter M8 Galvad	St	8
Mutter M10 Galvad	St	8
Bricka fyrkant 9x25x3 Galvad	St	8
Mässingsspik 30x1,7	St	4
Cutters Corraseal 8x150	St	8
Cutters Corraseal 8x240	St	4
Kedja 5mm	m	1,3
Däck	St	4
Rep	St	4

Exempel på vanligen använda stötdämpare underlag för islagsyta/fallskyddsområde:


- Bark (kornstorlek 20 till 80mm) - minsta djup 200mm;
- Träspån (kornstorlek 5 till 30mm) - minsta djup 200mm;
- Sand (kornstorlek 0,2 till 2mm) - minsta djup 200mm;
- Grus (kornstorlek 2 till 8mm) - minsta djup 200mm.

Monteringsanvisning

Art.nr 607214

Gungande däck art.nr. N.3


Version -

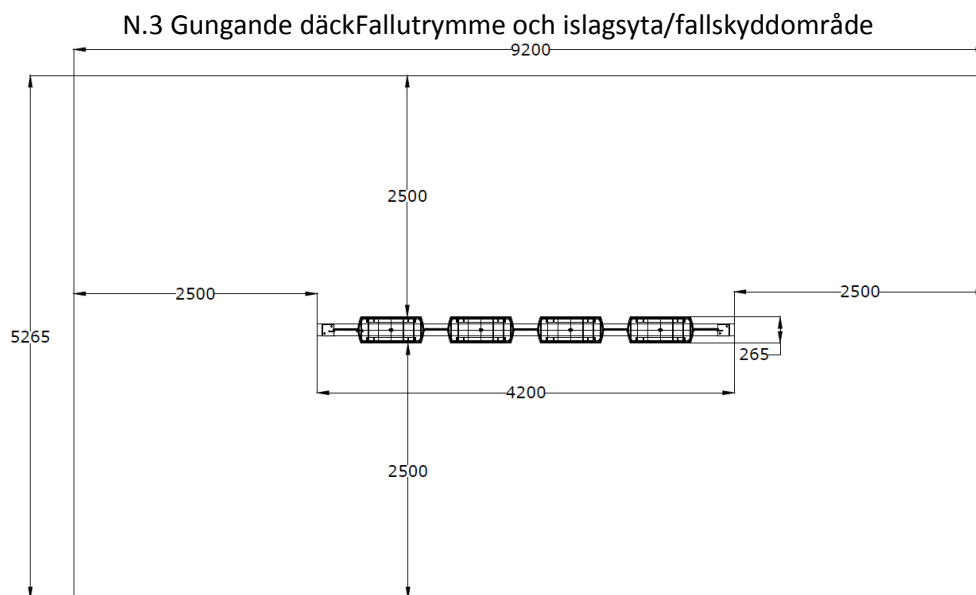

Mät ut och gräv hål för stolparna ca 850 mm djup, (se skiss 1). Armera stolparnas ändar med Cutters Corseal 8x150mm ,4 st per stolpe (se skiss 2).


Placera stolparna i hålet, loda in, sträva och fixera dom i höjd enligt nivåmarkeringen på stolparna.

Skiss 1

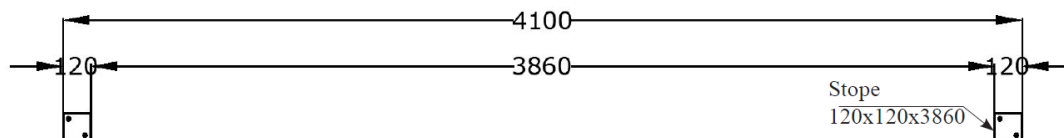

Gjut med grovbetong ca. 600x1200x200 mm runt varje stolpe (se skiss 2).

Låt betongen härda väl, tag bort strävorna och fyll sedan igen hålen med fyllnadsmassor eller med makadam. Packa noggrant.

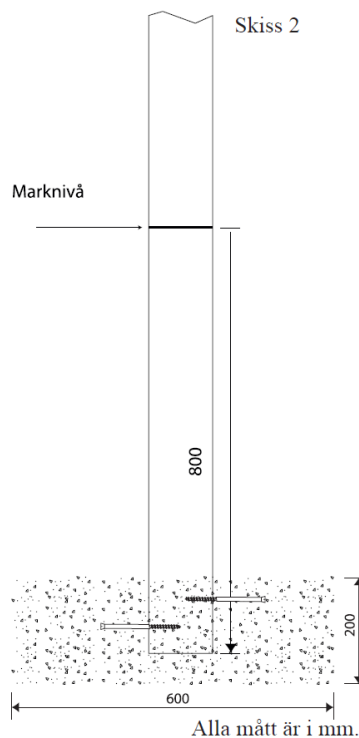



Monteringsanvisning

Art.nr 607214

Gungande däck art.nr. N.3

Version -

Skruva fast kättingen i stolparna med vagnsbult M8x60mm med bricka. (se skiss 3 och skiss 4).

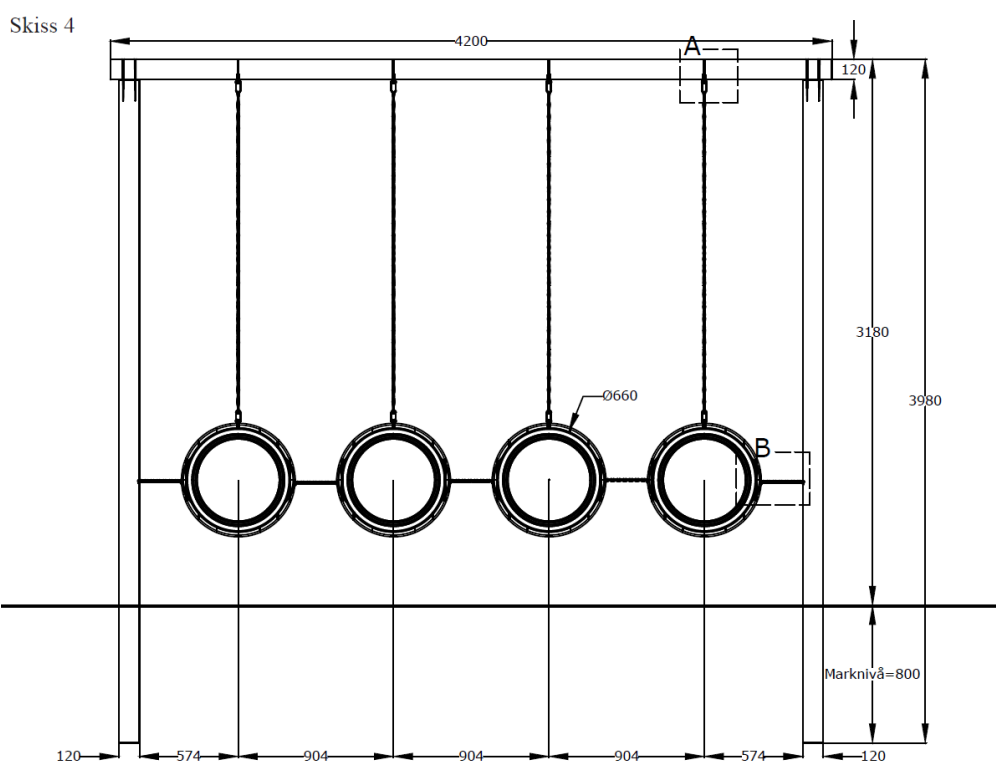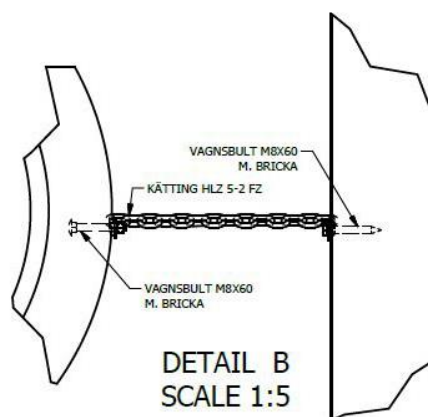

Skruva fast repen med shackle i överliggaren och sedan i däckan med gängstång M8x130 och hylsmutter M8. (se skiss 4 och skiss 5).

