


Monteringsanvisning


Art.nr 607215

Hopplattor art.nr. N.4

Version -

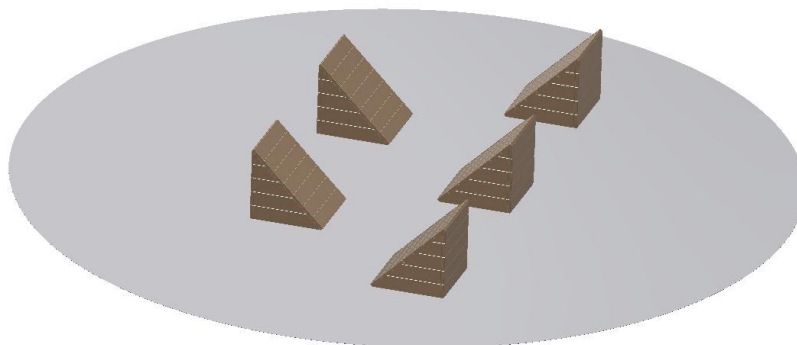

Fallutrymme och islagsyta/fallskyddområde

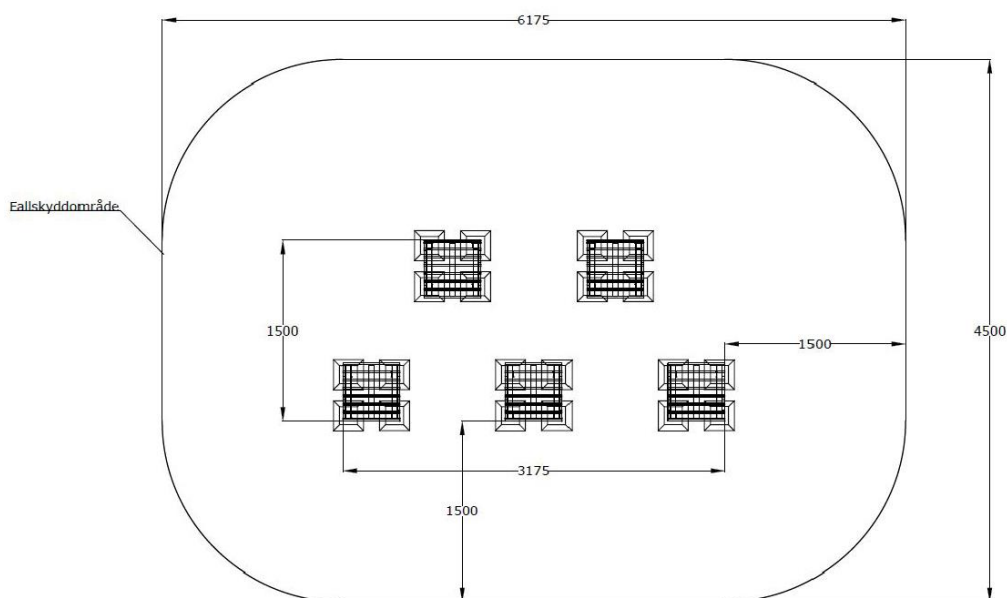


Gräv hål och placera plintarna i dessa. Mät in och väg av enl. skiss 1 till ett djup av ca 500 mm (20 mm ovan mark).

Skiss 2

Skruva fast regelverk på plintjärnen med fransk skruv 8x50 mm. Se skiss 2.

Mät in och sträva regelverket.

Återfyll plinthålen med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

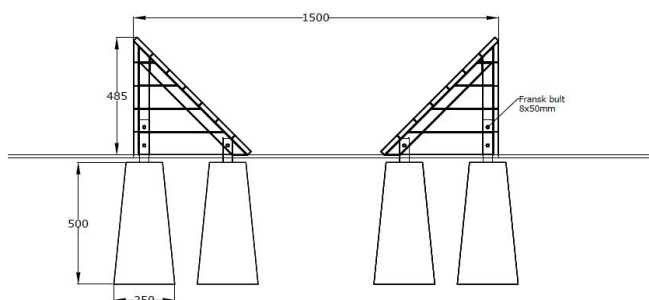

Monteringsanvisning

Art.nr 607215

Hopplattor art.nr. N.4

Version -

Skiss 1

