


Monteringsanvisning

Art.nr 607217

Balansgång art.nr. N.6

Version -

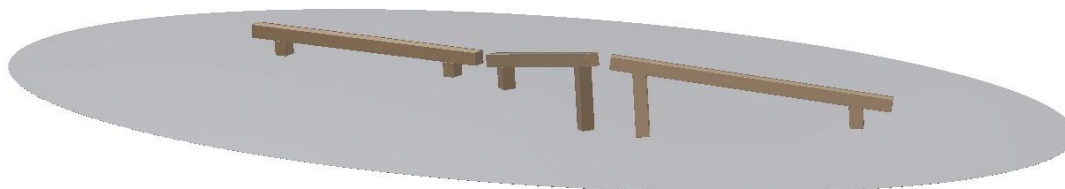


Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1 till ett djup av ca 650 mm.

Skruva fast överliggaren på stolparna. Se skiss 2.

2 st Cutters CorrSeal 8x240

Skiss 2

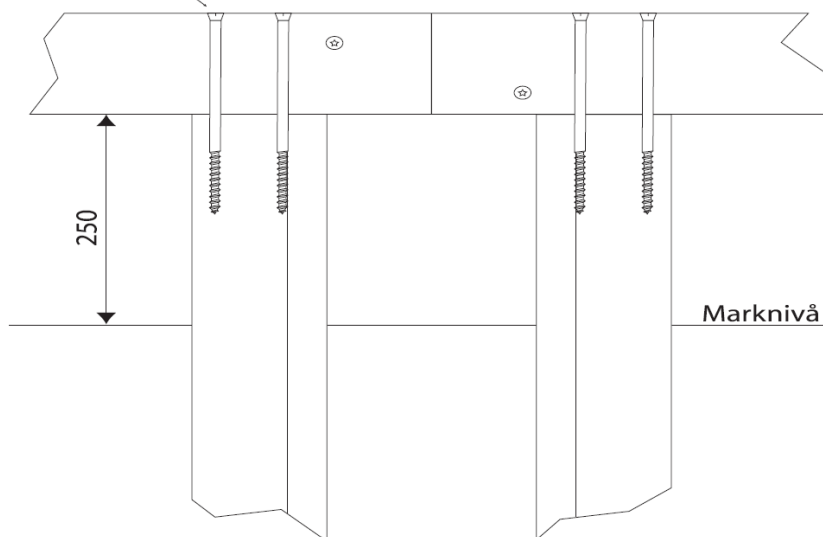

Monteringsanvisning

Art.nr 607217

Balansgång art.nr. N.6

Version -

Armera stolparnas ändar med Cutters
Corrseal 8x150mm ,4st per stolpe. Se skiss 3.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl.
måttskiss.

Skiss 1

Skiss 3

