


Monteringsanvisning

Art.nr 607218


Krypnät art.nr. N.7

Version -

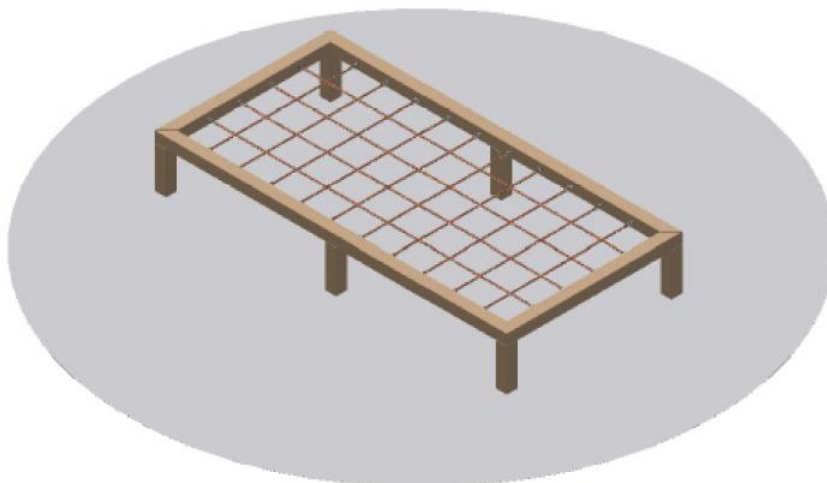


Gräv hål för stolparna ca 450x450 mm enl. skiss 1 och 2 till ett djup av ca 500 mm.

Skiss 1

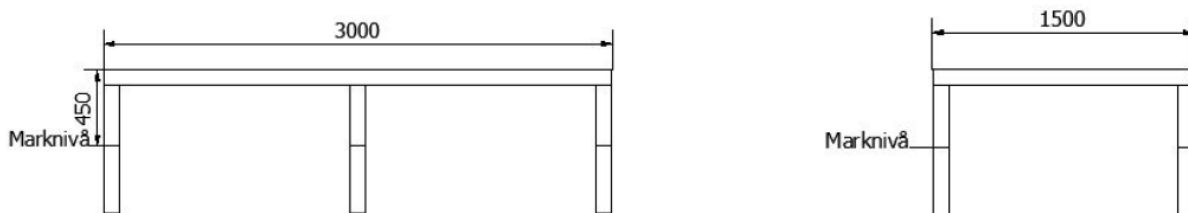

Skiss 2

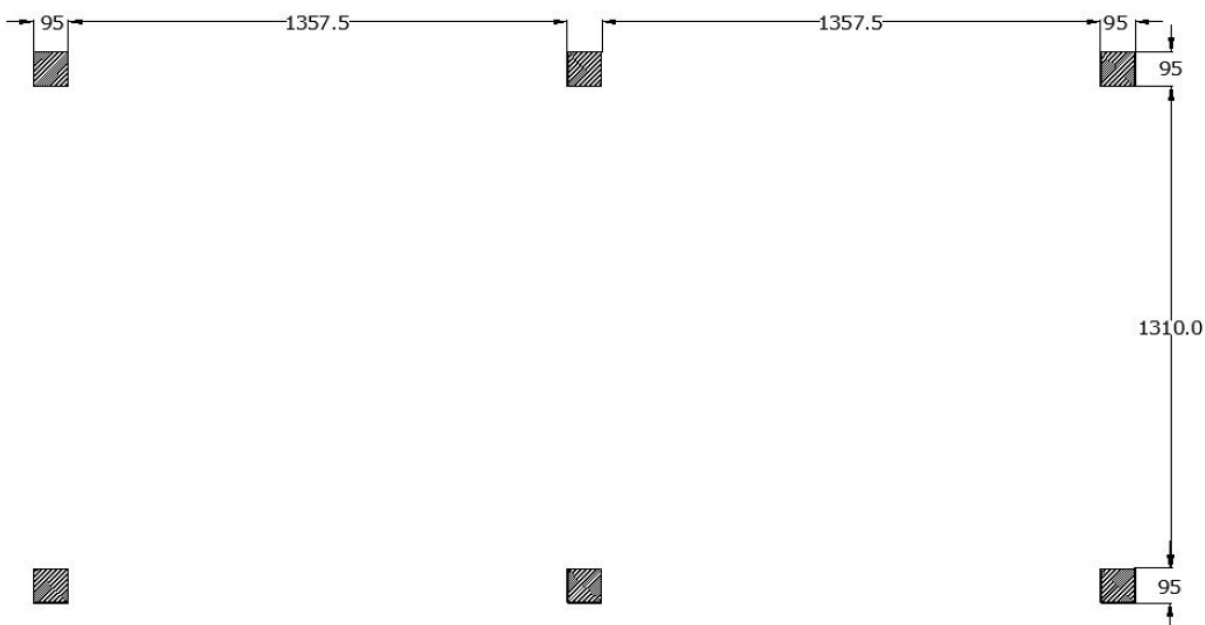

Monteringsanvisning


Art.nr 607218

Krypnät art.nr. N.7

Version -

Skruva fast överliggare med nätet i stolparna med Cutter Corraseal 8x240 mm, 12 st. (2 st. på varje stolpe). Se skiss 3.

Skiss 3

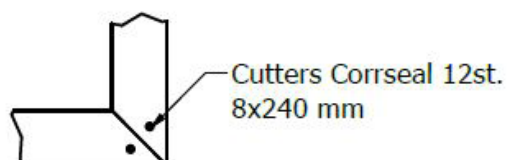

Placera betongplattorna i hålen. Sätt krypnätet på betongplattorna. Se skiss 4. Återfyll med makadam eller liknande massor. Packa noggrant.

Skiss 4

