


Monteringsanvisning

Art.nr 607222


Lian art.nr. N.8

Version -

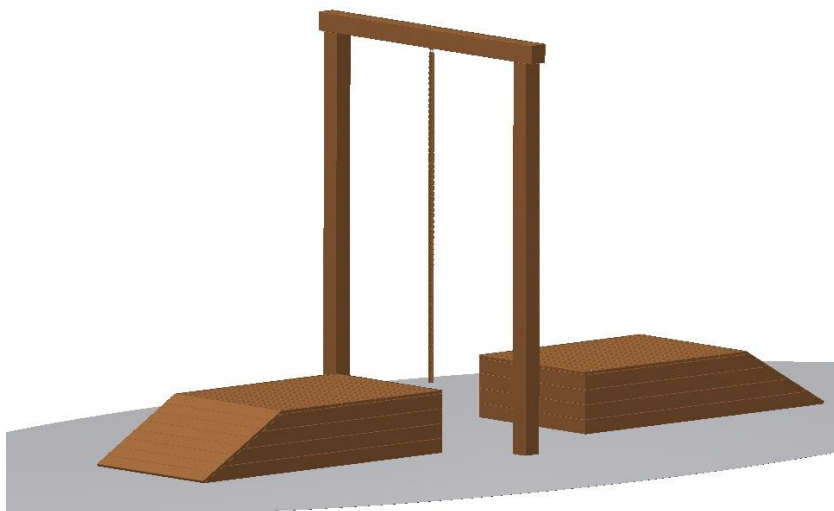

Skruva fast överliggare på stolppar med Cutters Corraseal 8x240 mm 4st. (2st. på varje stolpe). Se skiss 1.

Skiss 1

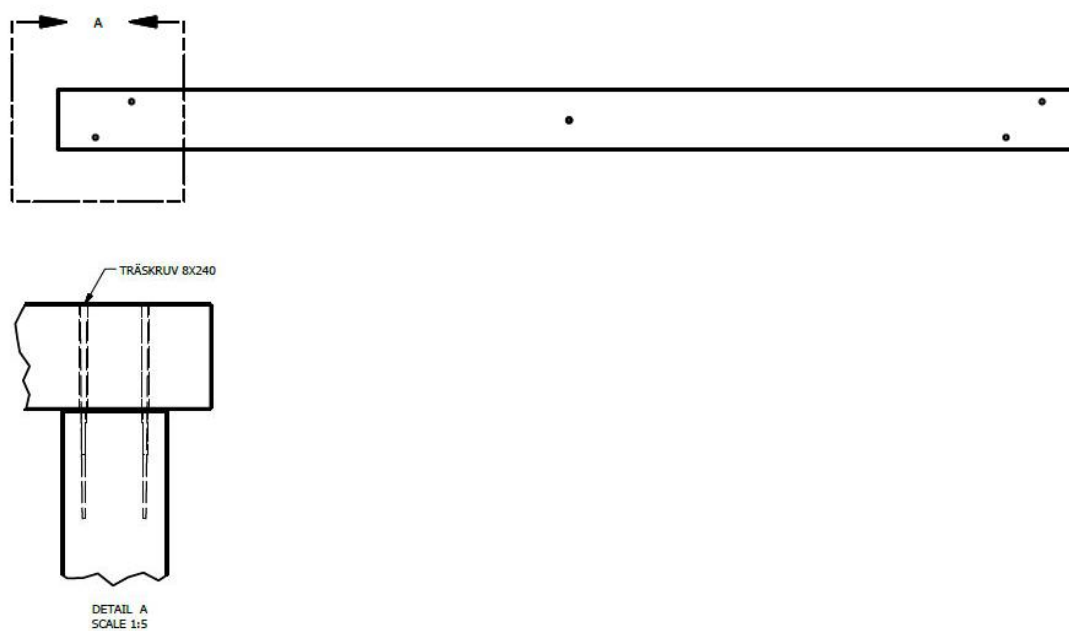

Monteringsanvisning

Art.nr 607222


Lian art.nr. N.8

Version -

Mät ut och gräv hål för lianens stolppar ca 850 mm djup, (se skiss 2). Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm ,4 st per stolpe (se skiss 3).

Lyft ner lianen i hålet, loda in, sträva och fixera lianen i höjd enligt nivåmarkeringen på stolparna.


Skiss 2

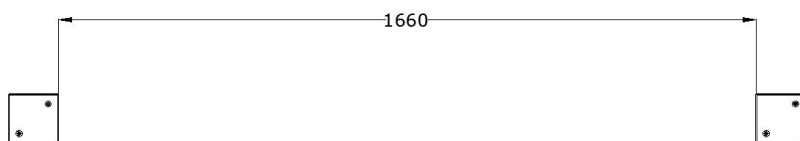

Gjut med grovbetong ca. 600x1200x200 mm runt varje stolppar (se skiss 3).


Låt betongen härda väl, tag bort strävorna och fyll sedan igen hålen med fyllnadsmassor eller med makadam.

Packa noggrant.

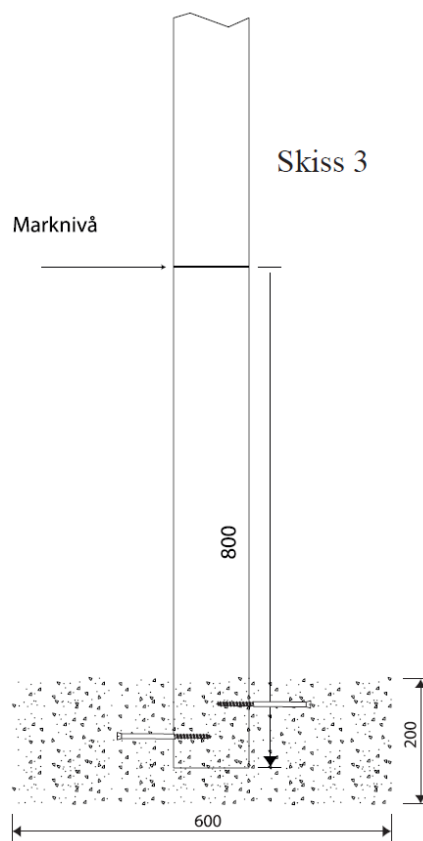

Skiss 4

Skruva fast repen med shackel i överliggaren med mutterhylsa M8 och gängstång M8x130mm. Se skiss 4.

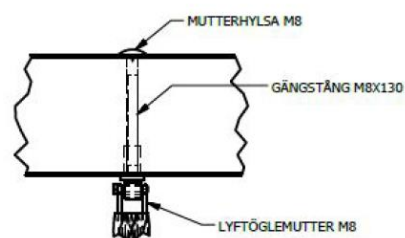

Monteringsanvisning


Art.nr 607222

Lian art.nr. N.8

Version -

Mät ut och gräv hål för plintjärnen, 8 st. (4 st. på varje plattform). Skruva sedan fast plintjärnen på undersidan av plattformarna med fransk bult 8x50mm, 16 st. (2 st. på varje plintjärn). Placera plattformarna med plintjärnen i hålet. Fyll i med betong. Se skiss 5 och skiss 6.

Skiss 5

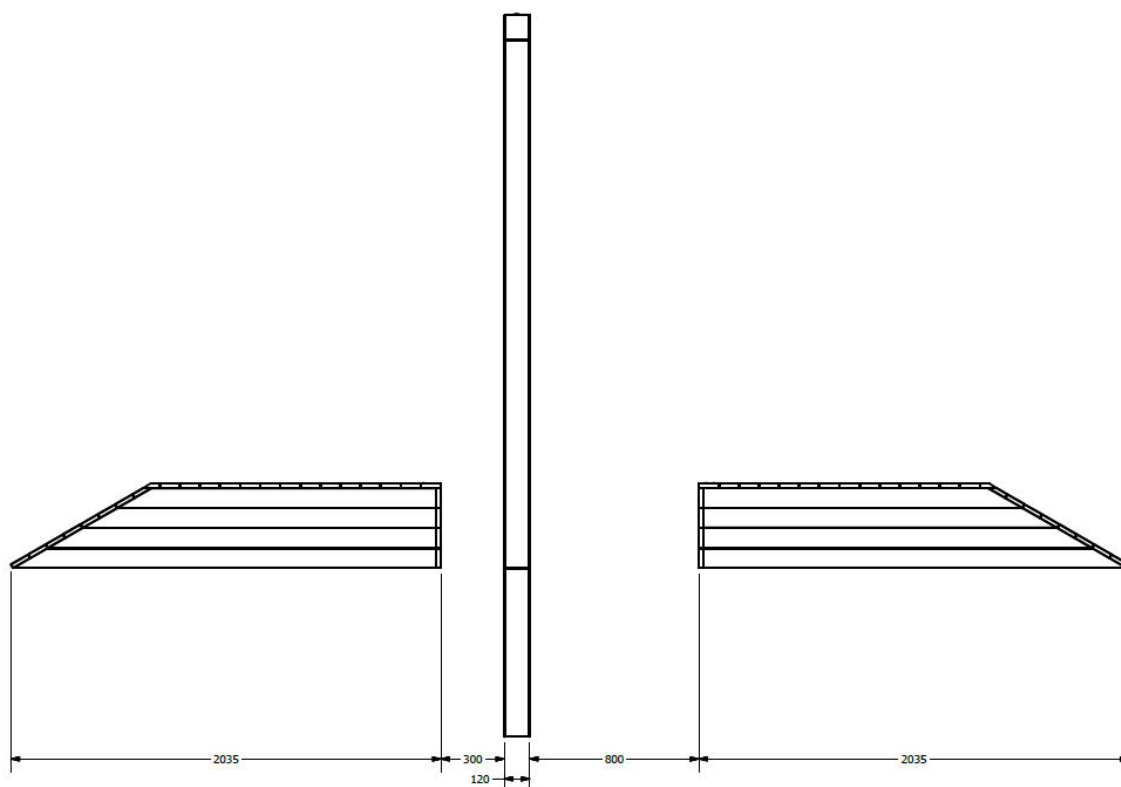

Skiss 6

