

Monteringsanvisning

Art.nr 607226


Vippbräda art.nr. N.13

Version -



Artikelnr.	Art.namn	Enhet	Antal
FMM12LM	Låsmutter M12	St	4
FVBM12100G	Vagnsbult M12x100 Galvad	St	4
N.13-1	Vippkonsol	St	1
	Vippbräda 70x190x3000 mm	St	1

Gräv hål för vippkonsolen ca 600x600 mm, enl. skiss, till ett djup av ca 750 mm.

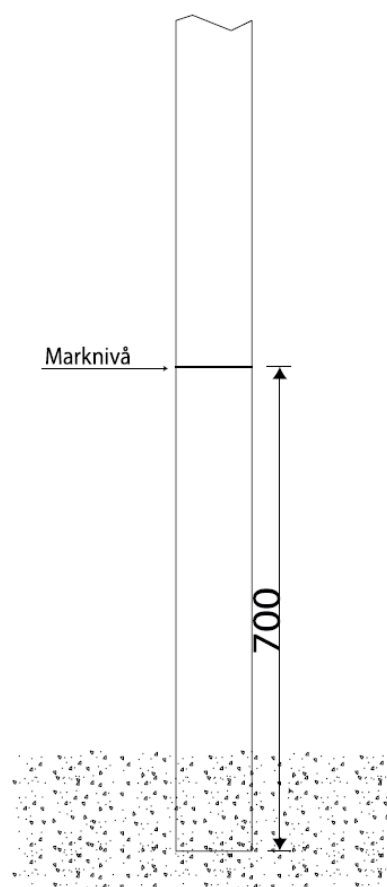

Monteringsanvisning

Art.nr 607226

Vippbräda art.nr. N.13

Version -

Placera vippkonsolen i de grävda hålet.

Sträva upp den, så att den står stabilt.

Fyll i betong till en tjocklek av ca 200 mm.

Återfyll med dom uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar några dagar innan användning, så att betongen får härda.

Skruva fast plankan på konsolen med vagnsbult M12x100 och låsmutter.

