

Monteringsanvisning

Art.nr 605351


Repklättring art.nr H.16

Version -



Gräv hål och placera plintarna i dessa. Mät in och väg av enl. skiss 1 till ett djup av ca 480 mm (20 mm ovan mark).

Skruva fast gavlar och regelverk på plintjärnen med fransk skruv 8x50 mm. Se skiss 2. Mät in och sträva regelverket. Återfyll plinthålen med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant

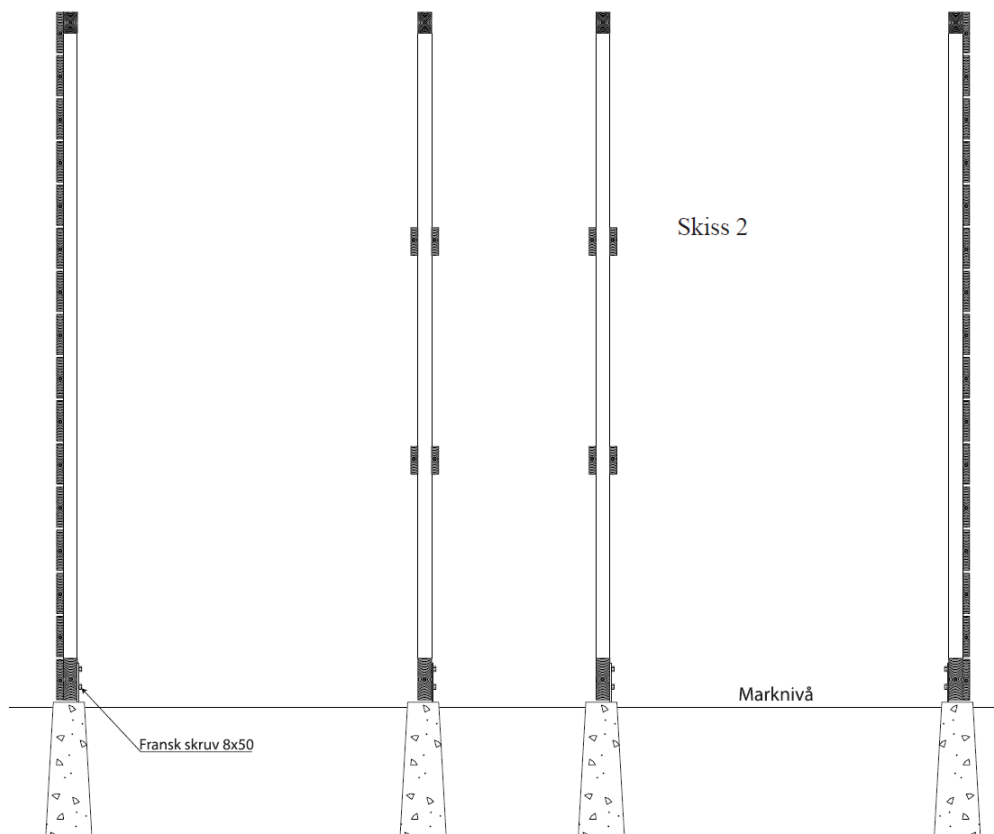

Monteringsanvisning


Art.nr 605351

Repklättring art.nr H.16

Version -

Skruva fast de lutande väggsektionerna (2st) mot regelverken med Cutters corraseal 6x100 mm, 2st per bräda och regel. Se skiss 3.

Kontrollera att den snedskurna kanten är placerad på toppen av väggen.

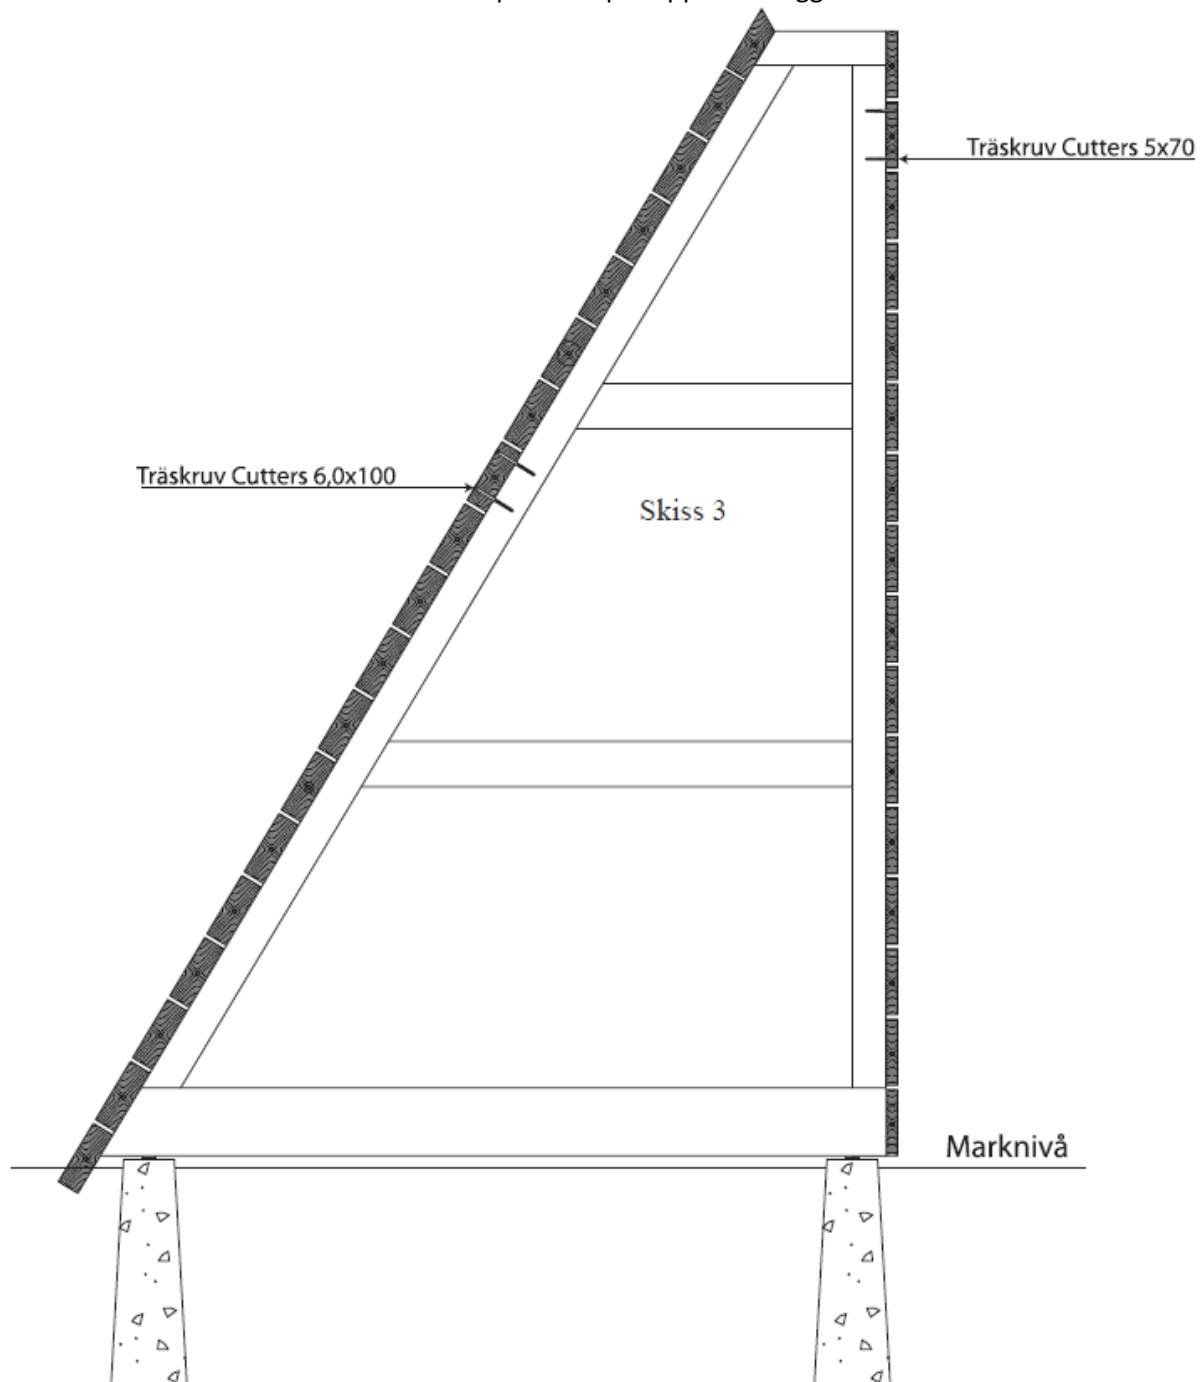

Skruva sedan fast dom stående väggsektionerna mot regelverkens baksida med Cutters corraseal 5x70 mm, 2st per bräda och regel. Se skiss 3.

Monteringsanvisning


Art.nr 605351

Repklättring art.nr H.16

Version -

Skruva fast repen med 2 st u-byglar i de förborrade hålen i plankan som skall ligga på toppen, se skiss 4.

Därefter skruvas planken fast på regelverkets ovansida med Cutters corraseal 6x100 mm, 2st per bräda och regel.

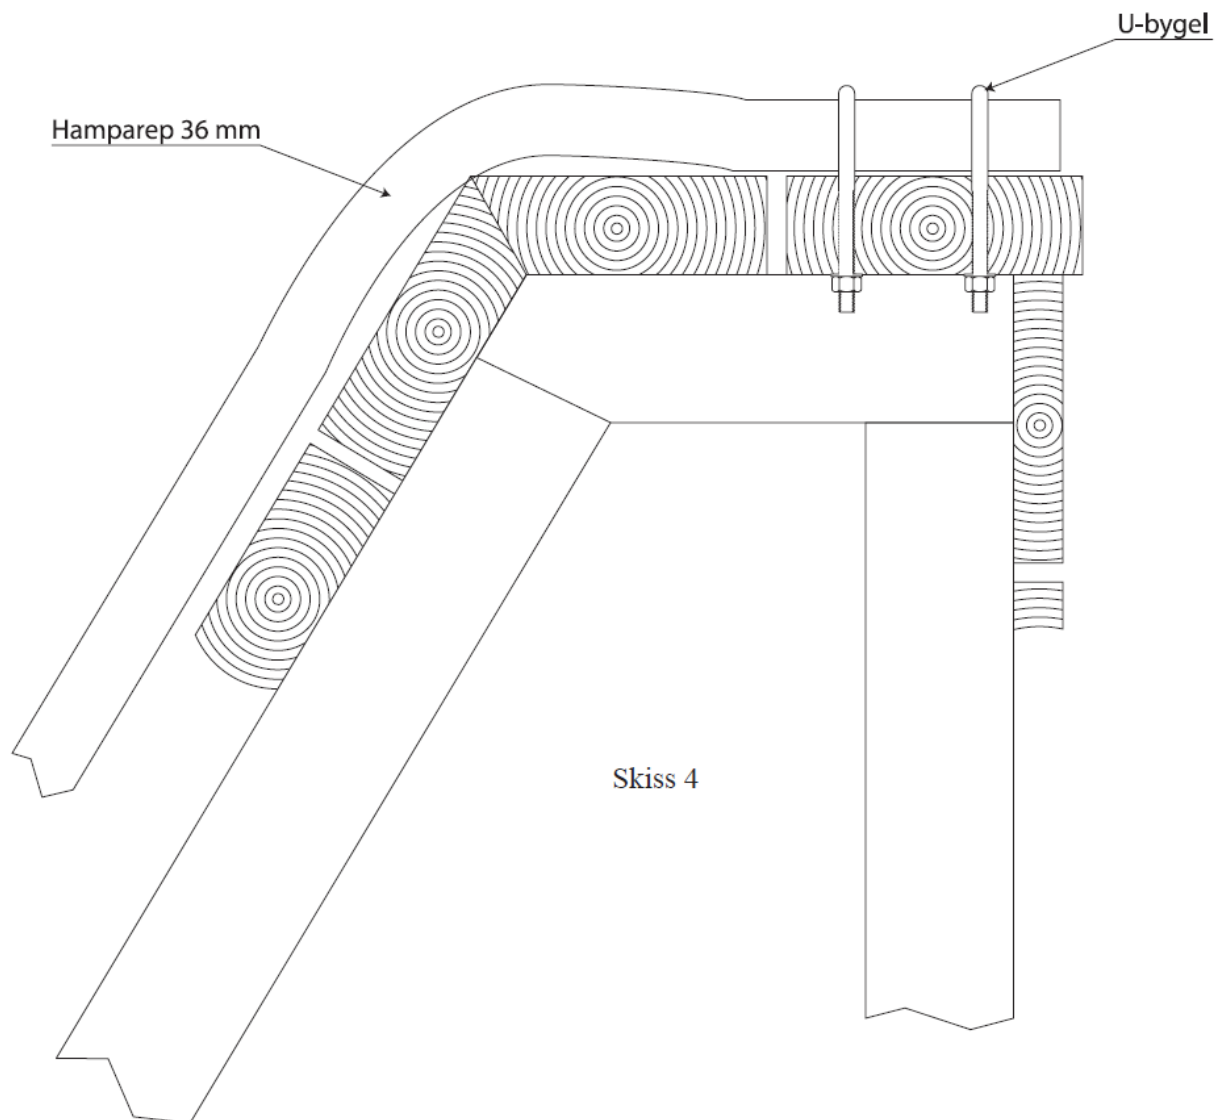

Monteringsanvisning

Art.nr 605351

Repklättring art.nr H.16

Version -

