




GRÄV HÅL FÖR STOLPARNA CA 600X600 MM ENL. SKISS 1 TILL ETT DJUP AV CA 650 MM.

Skruva fast överliggaren på stolparna. Se skiss 2.

2 st Cutters CorrSeal 8x240

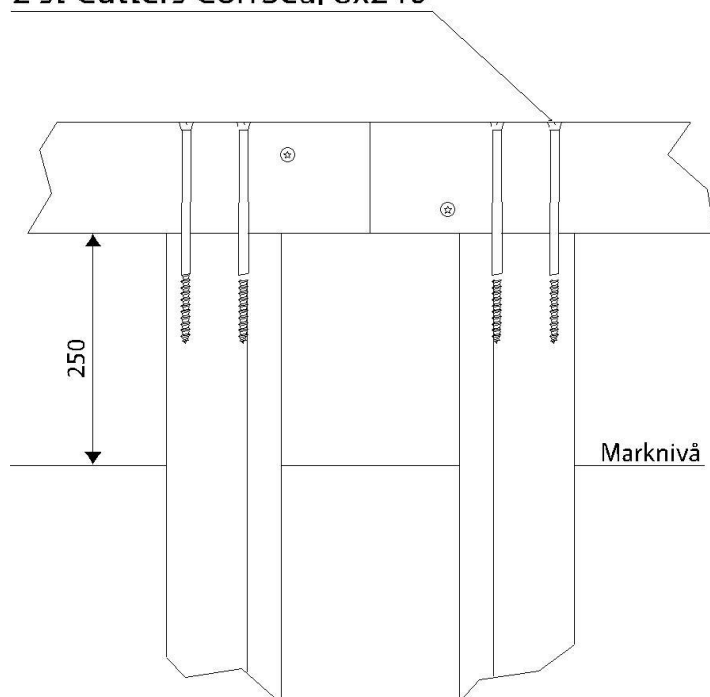

Monteringsanvisning

Art.nr 605344


Balansbom Zig Zag

Version -

Armera stolparnas ändar med
Cutters Corrseal 8x150mm ,4st per
stolpe. Se skiss 3.


Placera stolparna i hålen, och sträva
dom enl. måttskiss.

Skiss 3

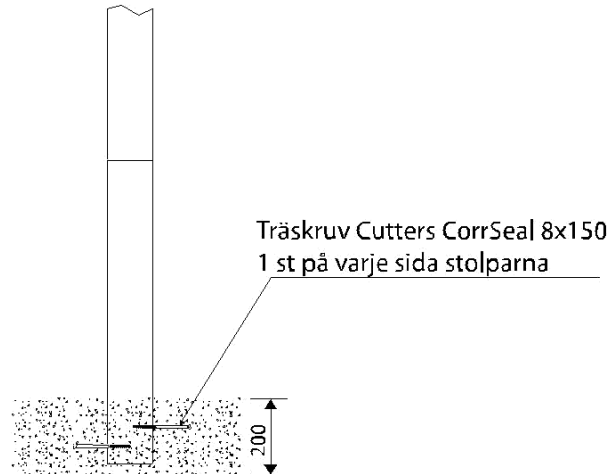

Skruva ihop överliggarens skarvar enl. skiss 4.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek. Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam.
Packa noggrant. Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdat före användning.

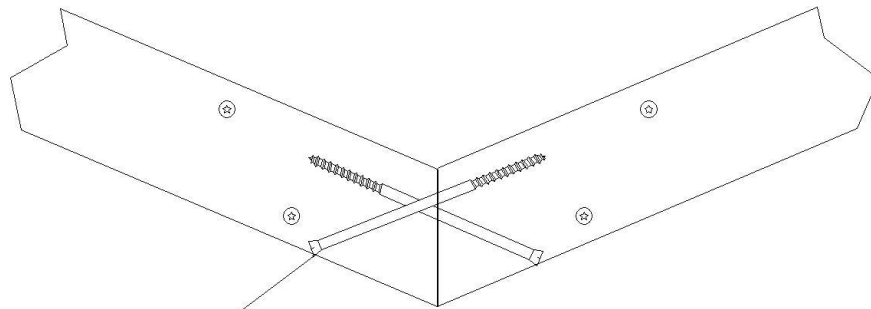

2 st Cutters CorrSeal 8x240

Skiss 1

