


Monteringsanvisning

Art.nr 607021

Däckhinder

Art.nr H.27

Version -

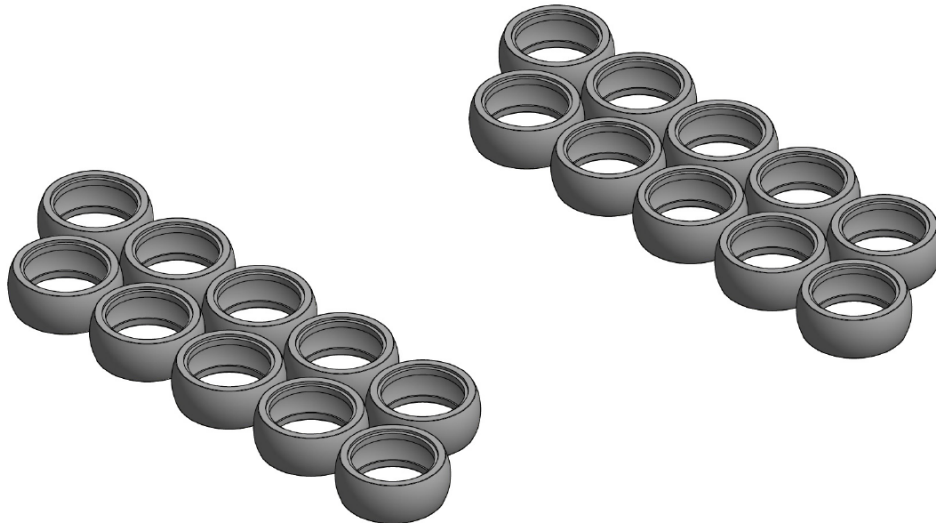

Artikelnr.	Art.namn	Enhet	Antal
FBF92530	Bricka fyrkant 9x25x3,0	ST	32
FMM8G	Mutter M8 galvad	ST	32
FVBM850G	Vagnsbult M8x50 galvad	ST	32
N.2-1	Däck	ST	20

Lägg ut däcken enl. bilden.

Borra hål i däcken med ett 8 mm borr där däcken ligger mot varandra.

Skruva fast dem med vagnsbult M8x50, bricka och mutter.

