


Monteringsanvisning

Art.nr 605358

Fyrstegsbom art.nr H.23

Version -

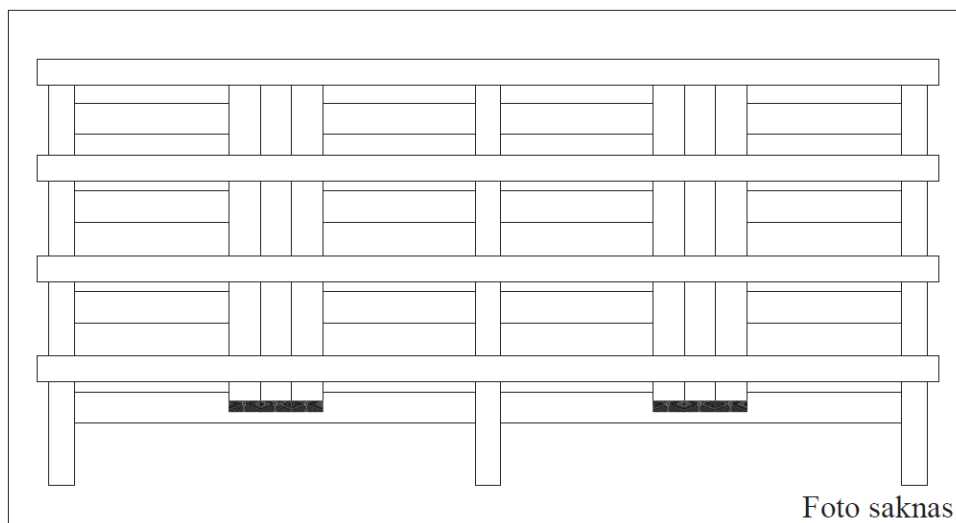


Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1, till ett djup av ca 850 mm.

Skruva fast överliggande bommarna på stolparna enl. förborrade hål. Se skiss 2.

Armera stolparnas ändar med Cutters Corrseal 8x150mm, 4st per stolpe. Se skiss 3.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttsskiss.

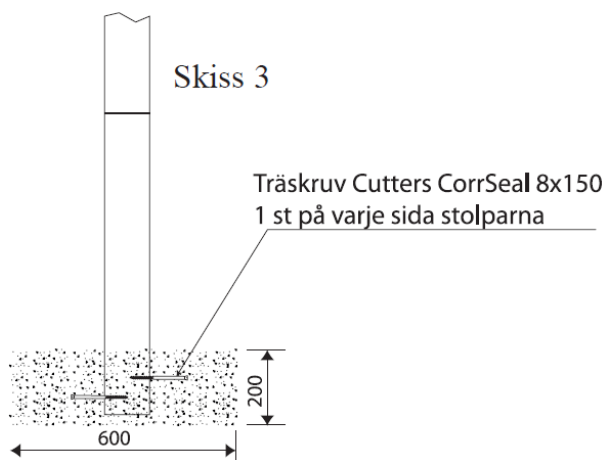

Skruva fast spångplankor, 6st 45x145x4286 mm, på de överliggande bommarnas undersida. Se skiss 1 och 2.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdat före användning.


Monteringsanvisning

Art.nr 605358

Fyrstegsbom art.nr H.23

Version -

Skiss 1 (snitt A/A)

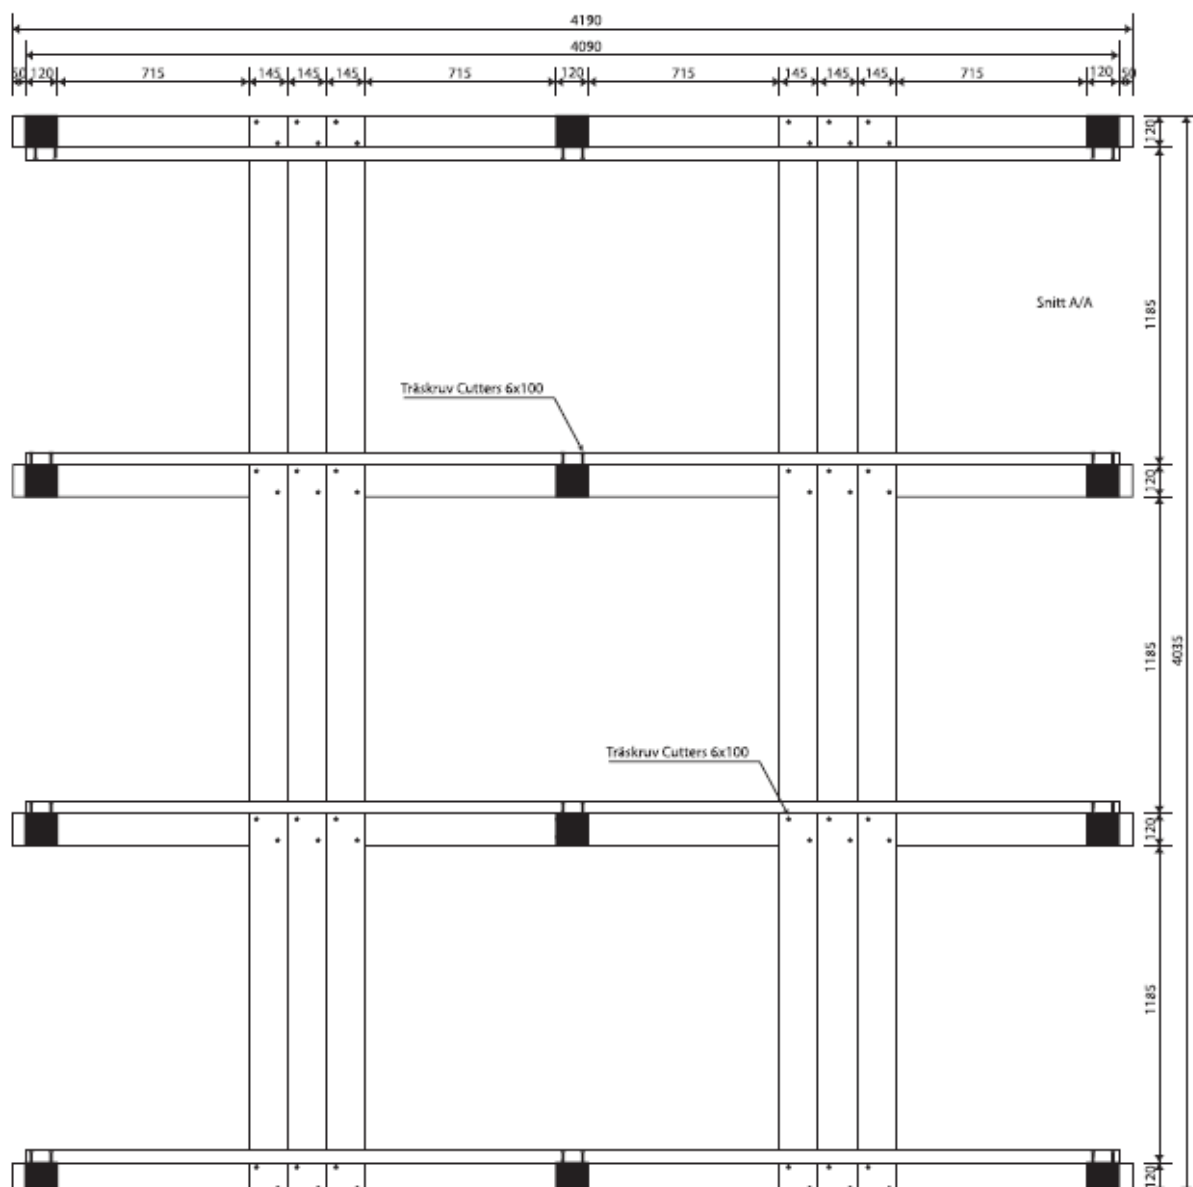


Monteringsanvisning

Art.nr 605358

Fyrstegsbom art.nr H.23

Version -

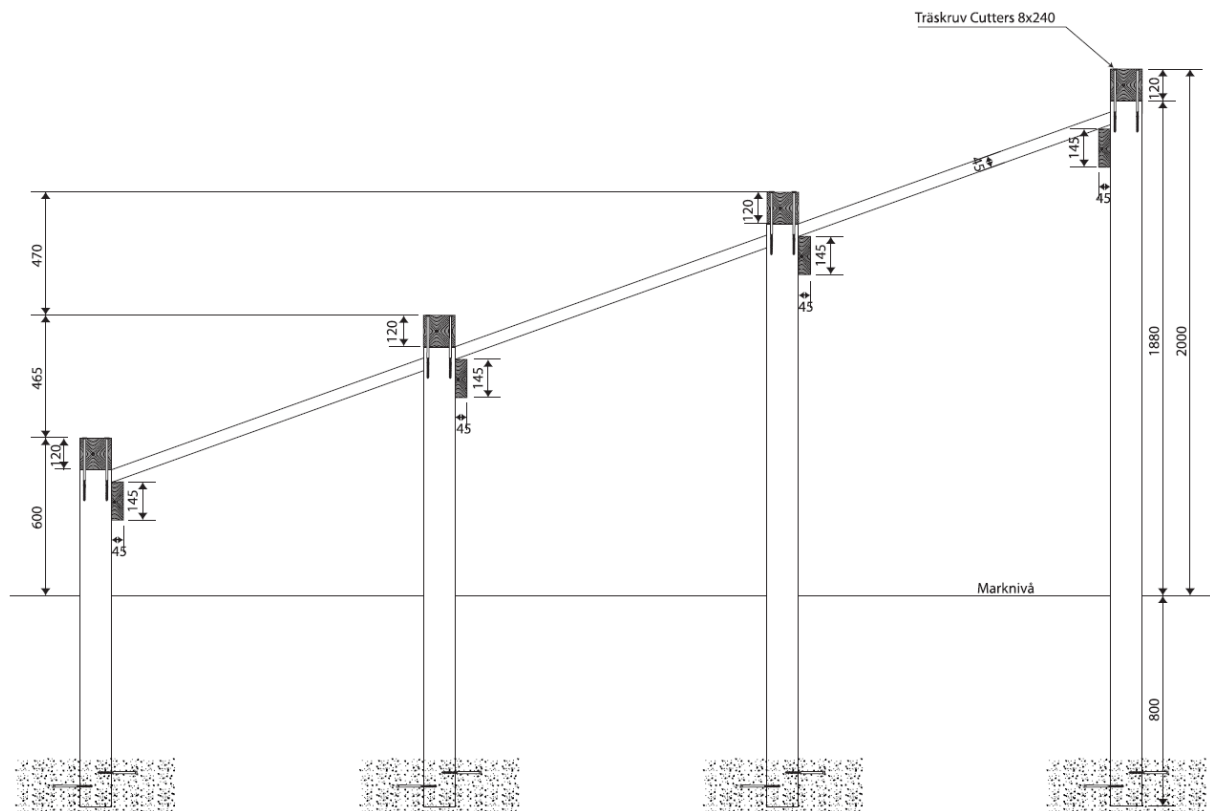

Monteringsanvisning

Art.nr 605358

Fyrstegsbom art.nr H.23

Version -

