

Monteringsanvisning

Art.nr 605359, 605982


Häckar art.nr T.15

Version -



Gräv hål för stolparna ca 400x400 mm enl. skiss 1 till ett djup av ca 450 mm.

Skruva fast överliggaren på stolparna enl. förborrade hål.

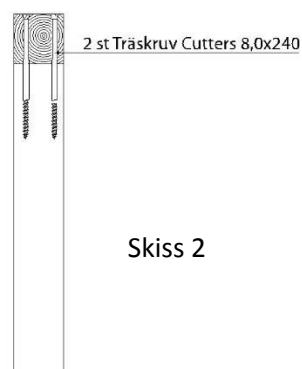


Skiss 2

Armera stolparnas ändar med Cutters Corrseal 8x150mm, 4 st per stolpe (se skiss 3).

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttsskiss. Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Återfyll med de uppgrävda mas-sorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat före användning.

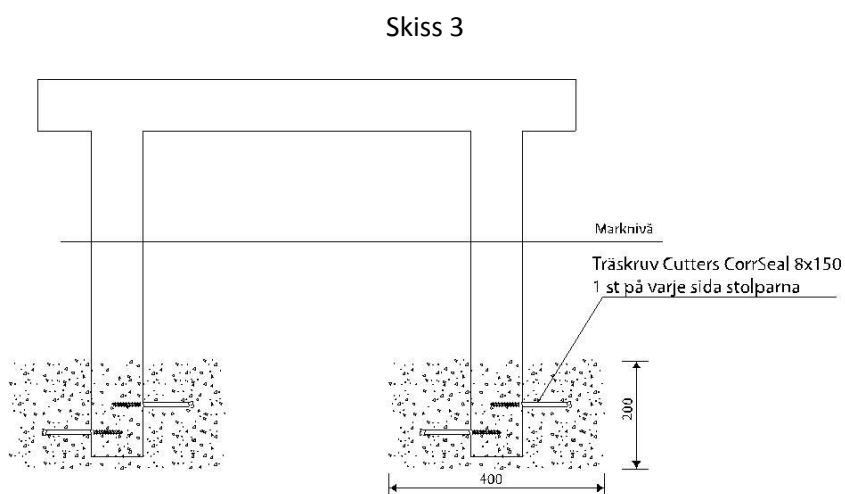

Monteringsanvisning

Art.nr 605359, 605982

Häckar art.nr T.15

Version -

