

Monteringsanvisning


Art.nr 605347

Kryphinder art.nr H12

Version -



Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1 och 2 till ett djup av ca 650 mm.

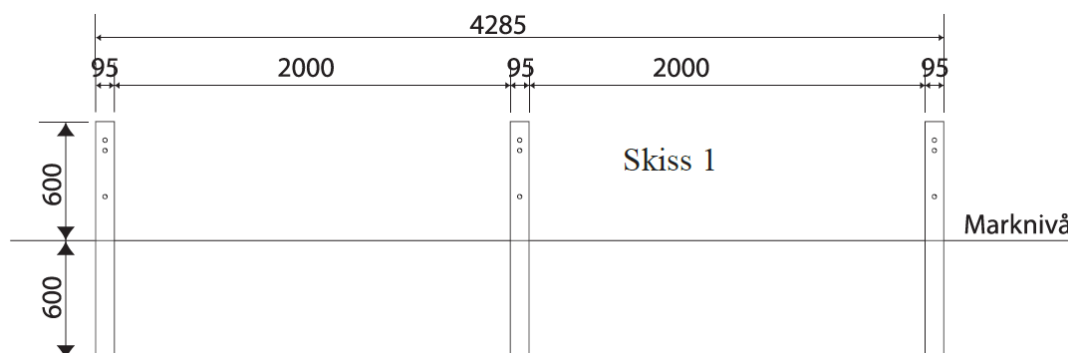


Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm ,4st per stolpe. Se skiss 3.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Var noga med att placera stolparnas hål i rätt riktning. Se skiss 1.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

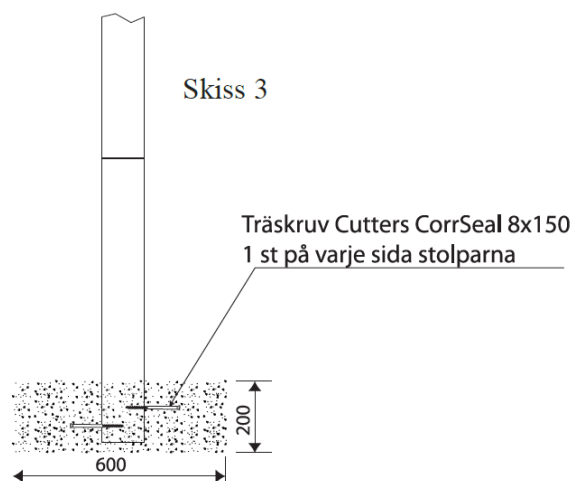


Monteringsanvisning

Art.nr 605347

Kryphinder art.nr H12

Version -

Skiss 2

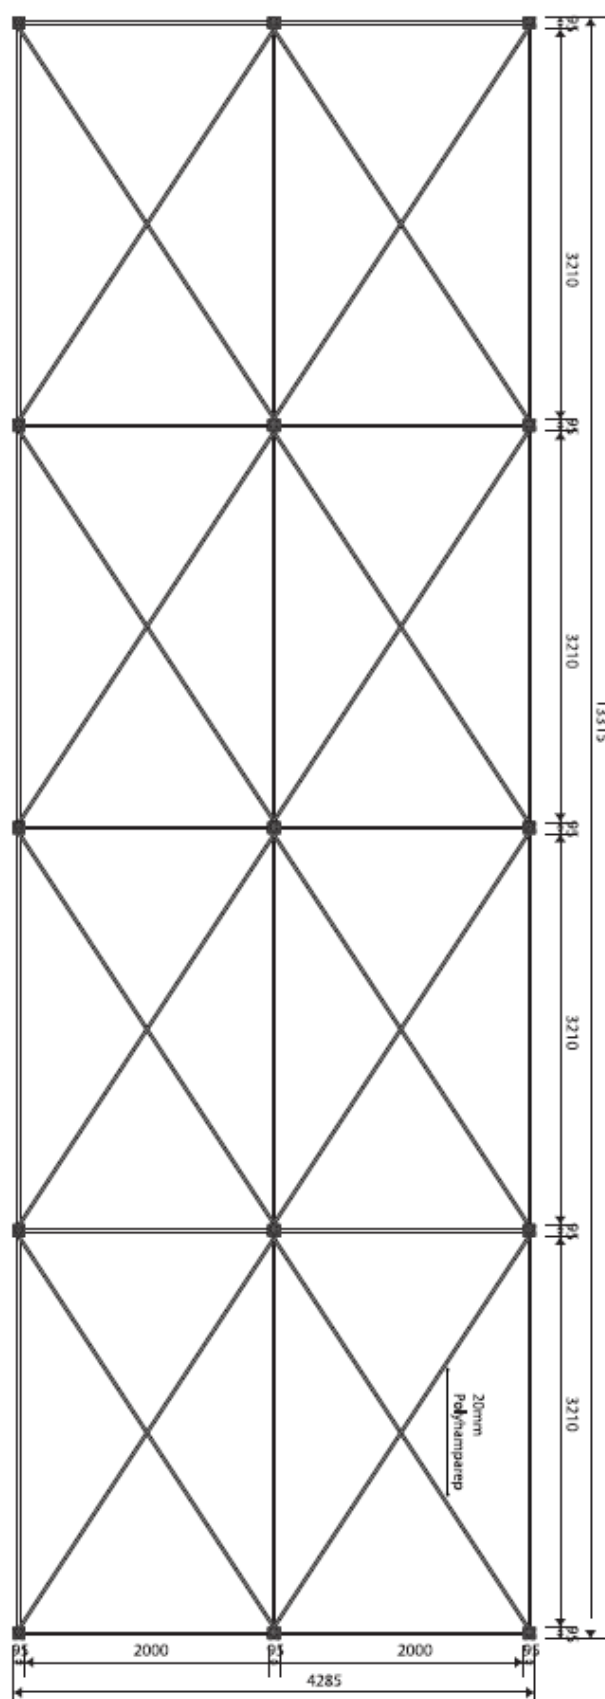

Monteringsanvisning

Art.nr 605347

Kryphinder art.nr H12

Version -

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar, tills betongen har härdat, före repdragning.

Dra repen genom hålen, enl. skiss 1. För att fixera repen slås en knut (enkelt slag) på repens ändar.

Längst ut på ändarna sätts en krympändavslutning för att förhindra uppfransning.

Använd varmluftspistol varsamt.

Obs! Krympändavslutningen monteras efter repen dragits genom stolparnas hål.