

Monteringsanvisning

Art.nr 605357

Labyrint

art.nr H.22

Version -

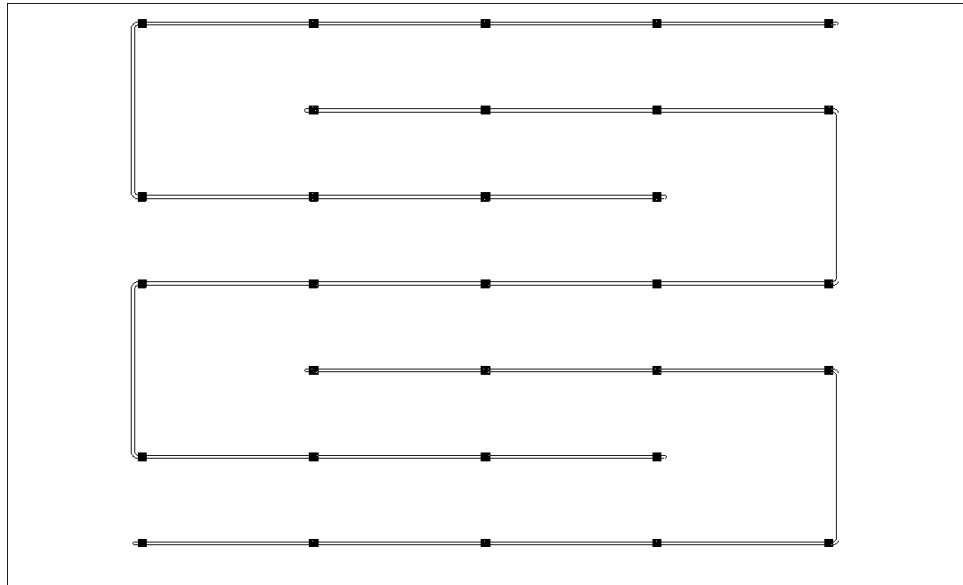


Foto saknas

Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1, till ett djup av ca 650 mm.

Armera stolparnas ändar med Cutters Corrseal 8x150mm, 4st per stolpe. Se skiss 2 .

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Var noga med att placera stolparnas hål i rätt riktning. Se skiss 1.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar, tills betongen har härdnat, före repdragning.


Dra repen genom hålen, enl. skiss 1.

Längst ut på ändarna av repen sätts krympändavslutningar för att förhindra uppfransning.

Använd varmluftspistol varsamt.

Obs! Krympändavslutningen monteras efter repen dragits genom stolparnas hål.

Skruva fast ändarna på sidorna av stolparna.

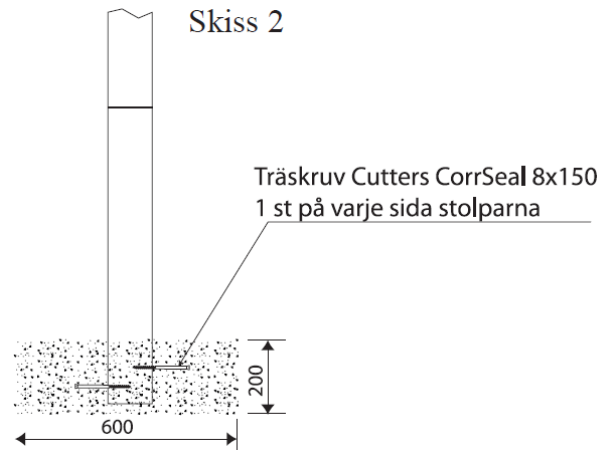


Monteringsanvisning

Art.nr 605357

Labyrint

art.nr H.22

Version -

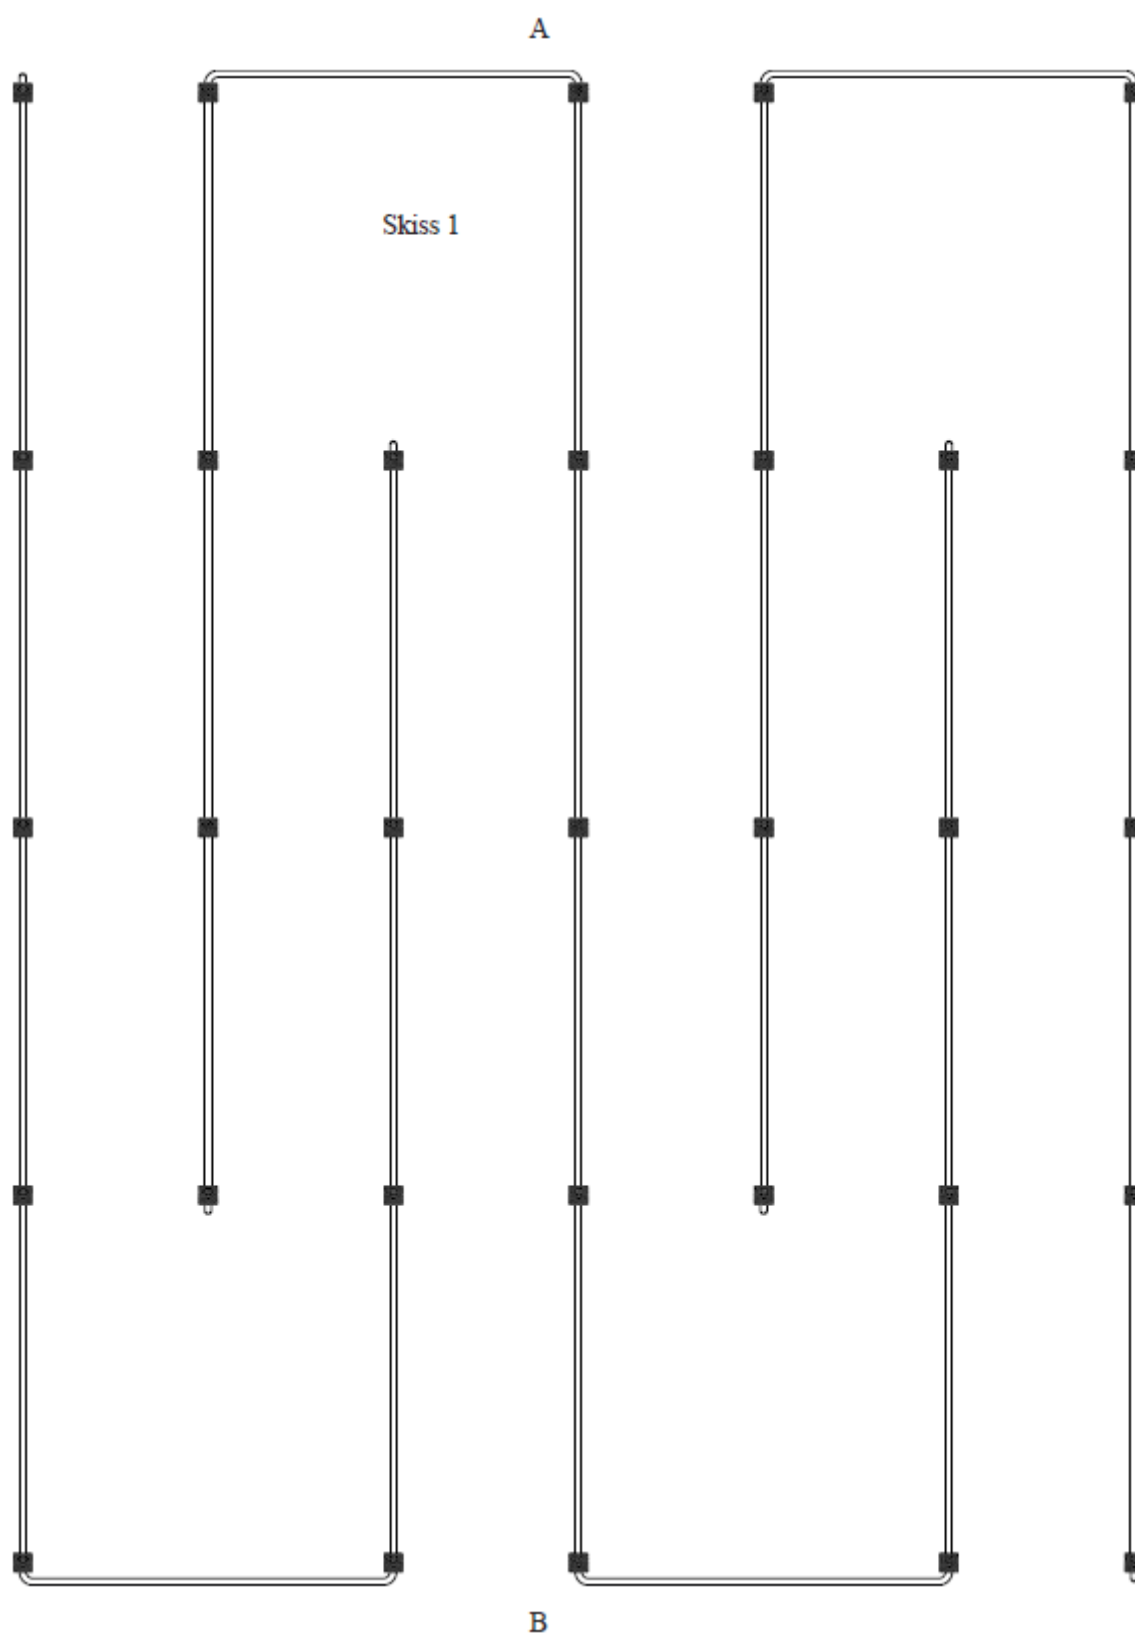

Monteringsanvisning


Art.nr 605357

Labyrint


art.nr H.22

Version -

A

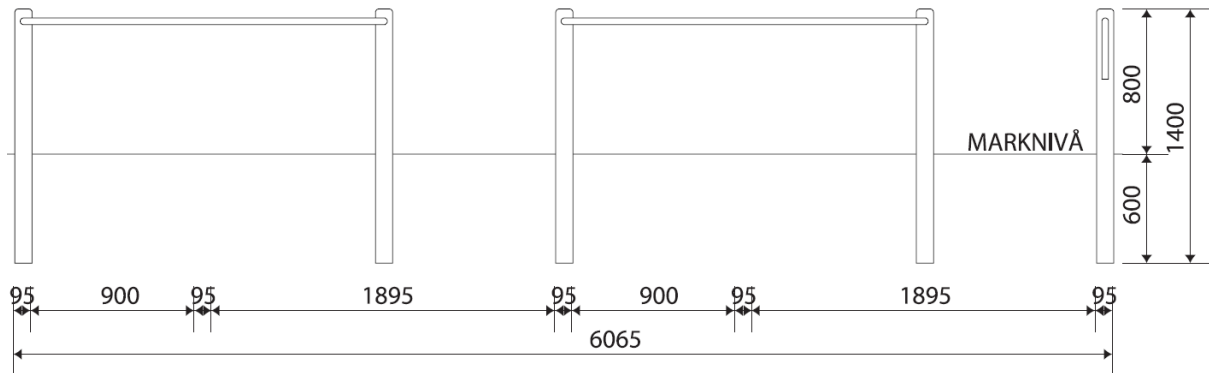

B

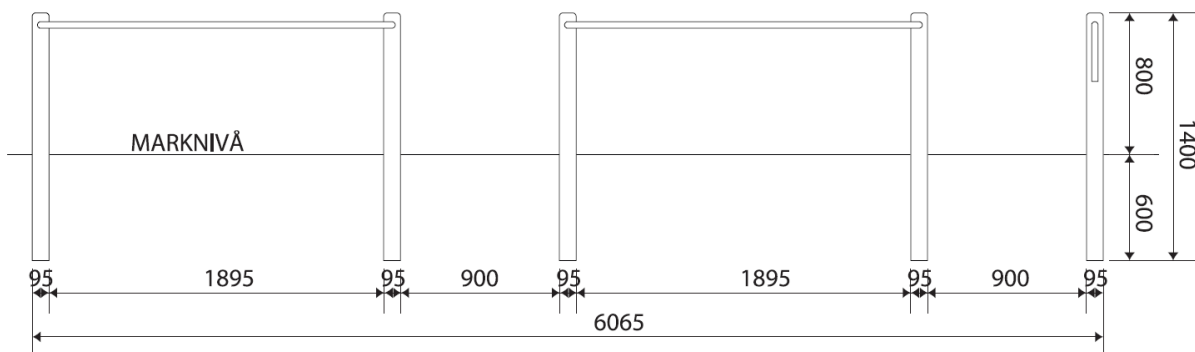

Monteringsanvisning

Art.nr 605357

Labyrint

art.nr H.22

Version -

