


Monteringsanvisning

Art.nr 605360

Lång barr art.nr H.25

Version -

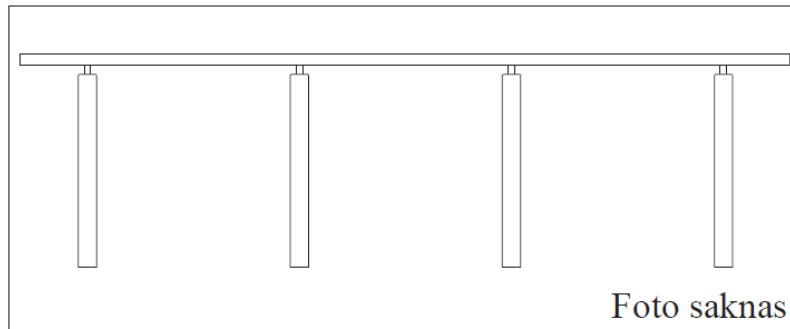

Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm (el. 600 x1200 mm), enl. skiss 1, till ett djup av ca 850 mm.

Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm , 4st per stolpe (se skiss 2).

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.


Montera distanssor och rundstav enl. skiss 3. Se till att rundstaven ligger i våg på båda sidor. Justera stolparnas läge vid behov.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.


Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat före användning.

Skiss 2

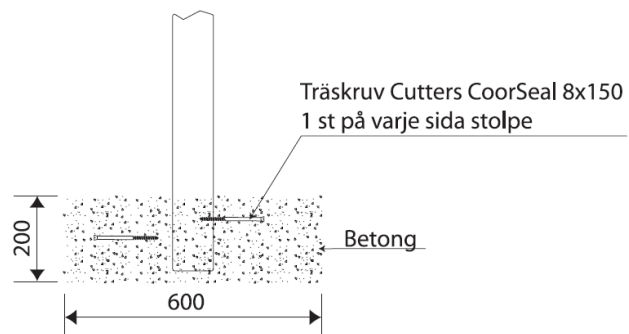

Skiss 3

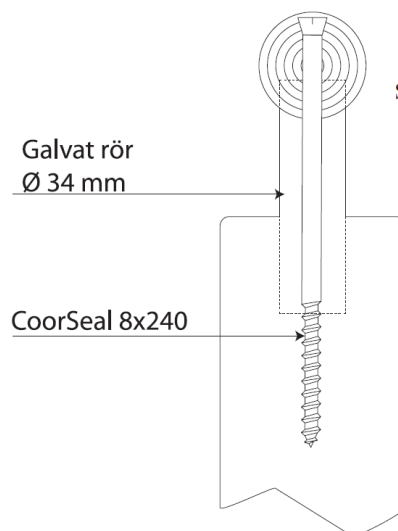

Monteringsanvisning

Art.nr 605360

Lång barr art.nr H.25

Version -

Skiss 1

