


Monteringsanvisning

Art.nr 605352

Piskställning

Art.nr H.17

Version -

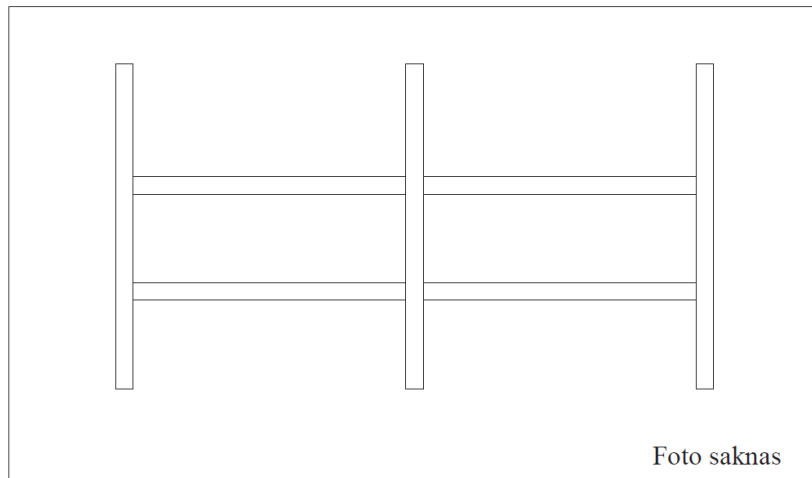

Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1, till ett djup av ca 1050 mm.

Skjut ribborna genom stolparna. Skruva fast ribborna med 2st Cutters
Corrseal 6x100mm på stolpe/ribba. Se skiss 1.

Armera stolparnas ändar med Cutters Corrseal 8x150mm ,4st per stolpe. Se skiss 1.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek. Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdat före användning.

Monteringsanvisning

Art.nr 605352

Piskställning

Art.nr H.17

Version -

Skiss 1

