


Monteringsanvisning

Art.nr 605353

Repstege


Art.nr H.18

Version -

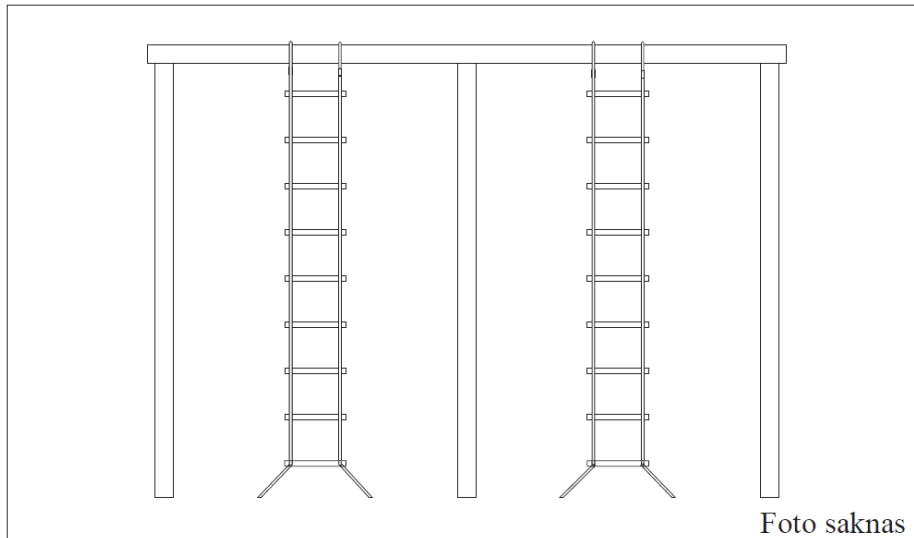

Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm enl. skiss 1 till ett djup av ca 1050 mm.

Skiss 2

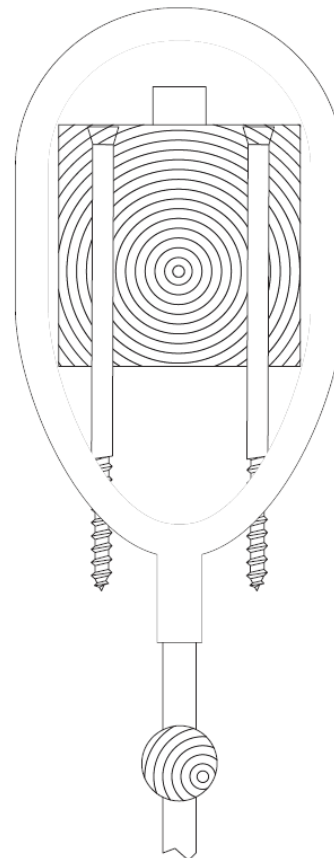

Montera repstegarna på överliggande bom.
Repstegarnas byglar skjuts över bommens ändar.

Skruva fast den överliggande bommen på stolparna. Se skiss 2.

Monteringsanvisning

Art.nr 605353

Repstege

Art.nr H.18


Version -

Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm ,4st per stolpe. Se skiss 2.


Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat.

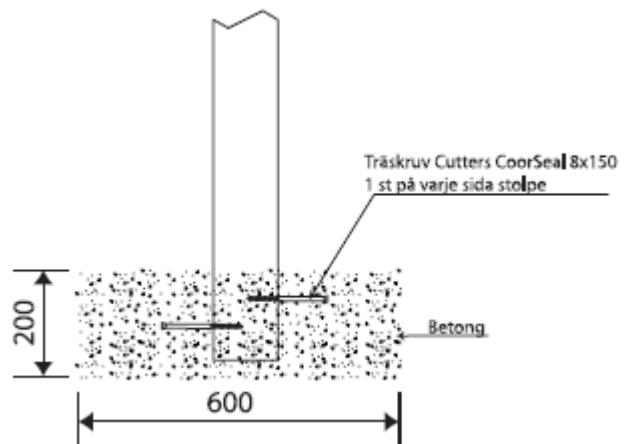

Fäst repstegarnas nedändar i stolparna med tillhörande ögleskruvar. Spänn muttrarna.

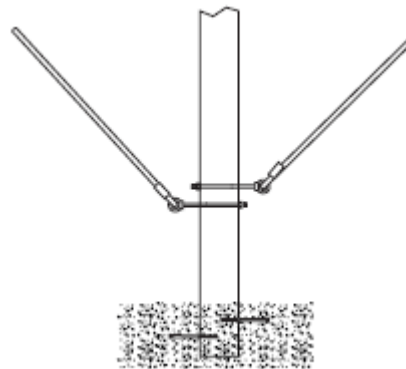

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam.
Packa noggrant före användning.

Monteringsanvisning

Art.nr 605353

Repstege

Art.nr H.18

Version -

Skiss 1

