

Monteringsanvisning

Art.nr 605355

Över - Under


Art.nr H.20

Version -



Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm, enl. skiss 1, till ett djup av ca 650 mm.

Skruva fast överliggaren på stolparna enl. förborrade hål. Se skiss 2.

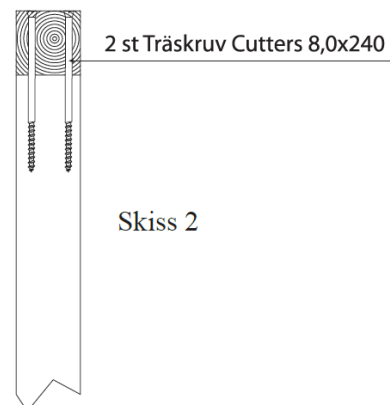


Armera stolparnas ändar med Cutters Corraseal 8x150mm, 4st per stolpe. Se skiss 3.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttsskiss. Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat före användning.

Lämpligt avstånd mellan häckar är ca 1600 mm.

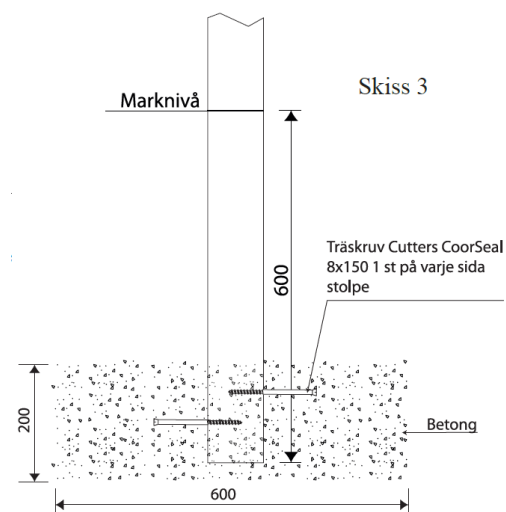

Monteringsanvisning

Art.nr 605355

Över - Under

Art.nr H.20

Version -

Skiss 1

