


Monteringsanvisning

Art.nr 605345

Klätternät

Art.nr H.10

Version A

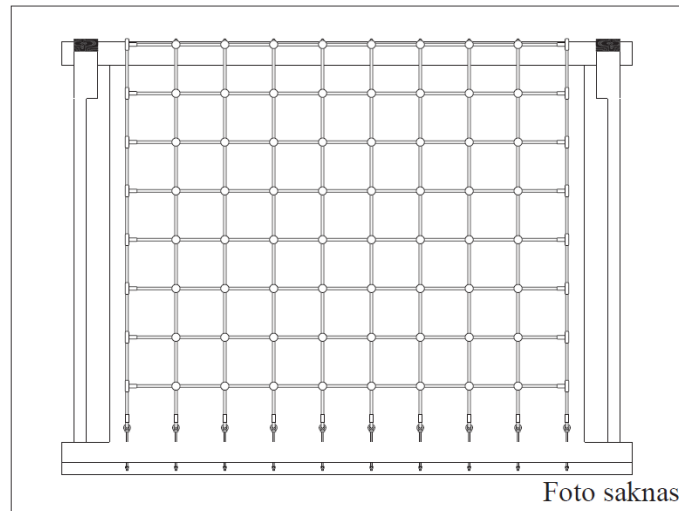

Gräv hål för stolparna ca 600x600 mm, enl. skiss 1 och 2, till ett djup av ca 850 mm.

Skruva ihop gavlarnas stolpar med vagnsbult, M 12x240 mm inkl. bricka och mutter, 1 st per gavel.

Lägg den övre bommen i gavlarnas klykor och fäst den med 4 st vagnsbultar, M 12x300 mm, mot stolparna enl. förborrade hål.

Montera sedan de nedre bommarna med vagnsbultar, M 12x300 mm, 2 st per bom. Se skiss 1.

Armera stolparnas ändar med Cutters Corrseal 8x150mm ,4st per stolpe. Se skiss 1.

Placera stolparna i hålen, och sträva dom enl. måttskiss.

Fyll i med betong ca 200 mm tjocklek.

Återfyll med de uppgrävda massorna eller med makadam. Packa noggrant.

Låt strävorna sitta kvar tills betongen har härdnat, före nätmontering.

Monteringsanvisning


Art.nr 605345

Klätternät

Art.nr H.10

Version A

Skiss 1

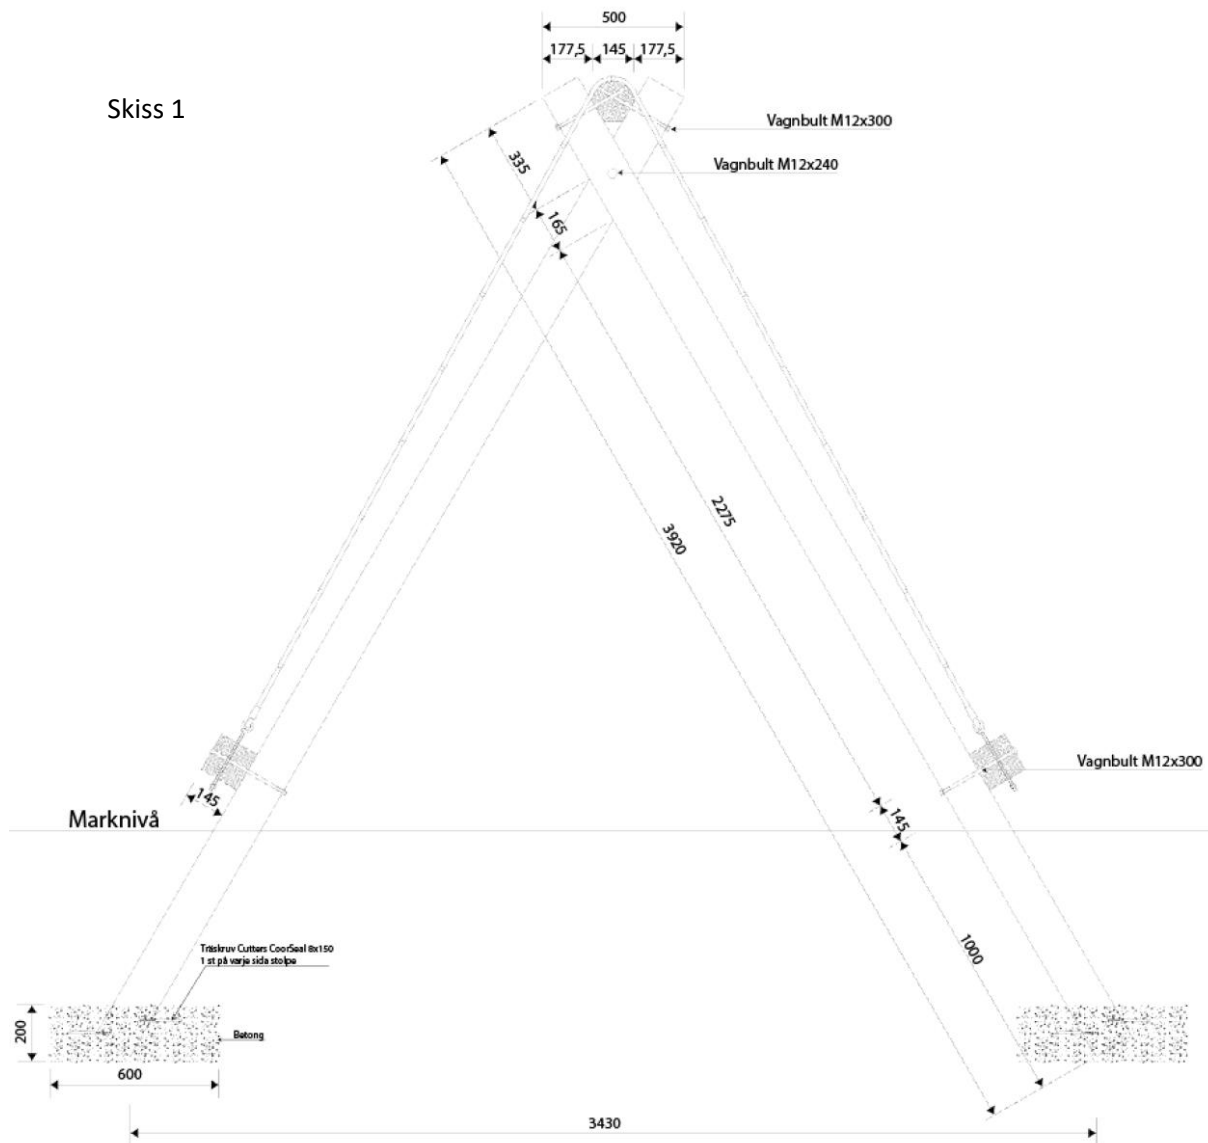

Monteringsanvisning

Art.nr 605345

Klätternät

Art.nr H.10

Version A

Skiss 2

